

KINOBO 取付マニュアル

まずはこちらをご確認ください！

atHome by AIWA METALS CO., LTD.

アイワ金属株式会社
大阪府東大阪市金物町 2-7

TEL06-6725-5571 FAX06-6721-5618

まず、はじめに





- ・テンションロッドは、タテ・ヨコ両方に使えます。
- ・取り付け可能幅 MAX1980mm。
- ・直径 24mm の木製丸棒専用です。
- ・屋内専用です。



- ・テンションロッドロングは、タテ専用です。横向きには絶対に使用しないでください。
- ・取り付け可能幅 MAX2800mm。
- ・直径 24mm の木製丸棒専用です。
- ・屋内専用です。

入っているもの

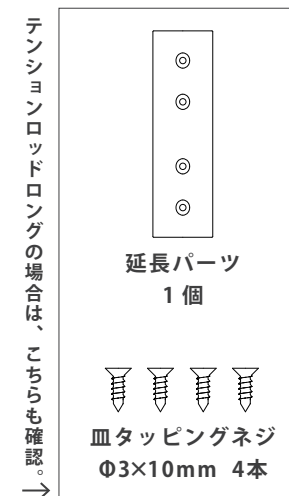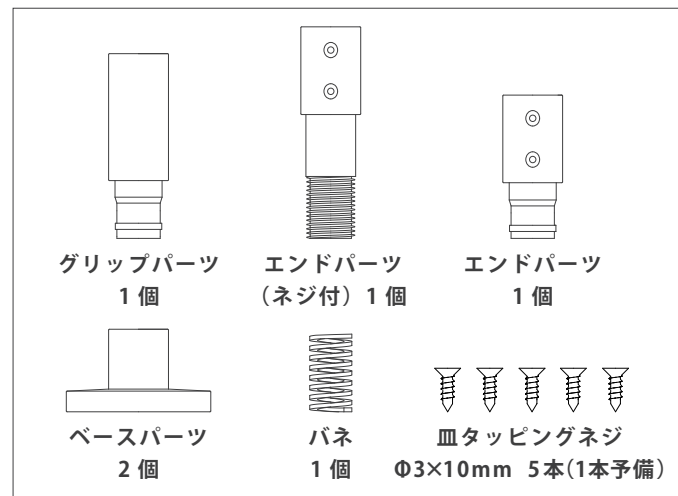





テンションロッドロングの場合は、こちらも確認。→

注意事項

・パッケージ裏面に表記してある耐荷重を守ってご使用ください。また、耐荷重表記の範囲内であっても荷重をかけた時に 20mm を超えて丸棒が変形した場合は荷重を分散させるか、荷重を減らすようにしてください。

・長期間の使用で、丸棒が反ってしまった場合は、丸棒を新しいものと交換してください。

・丸棒は通常、板材よりも塗料の吸収が良い為、濃く色がついてしまうことが多いです。塗装前に一度、カットした端材などでテストすることをオススメします。

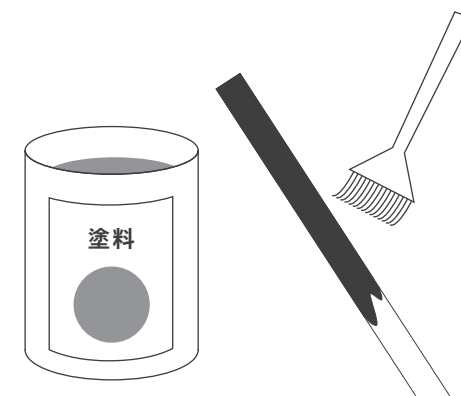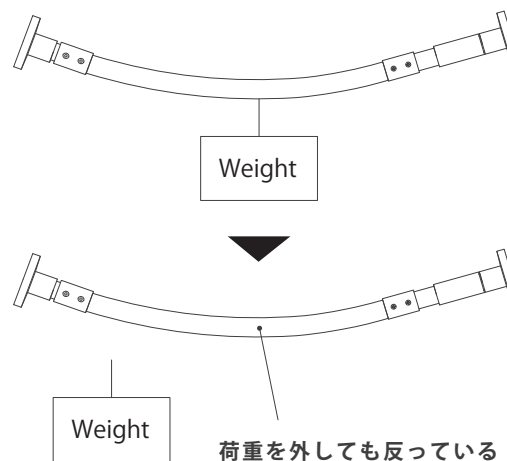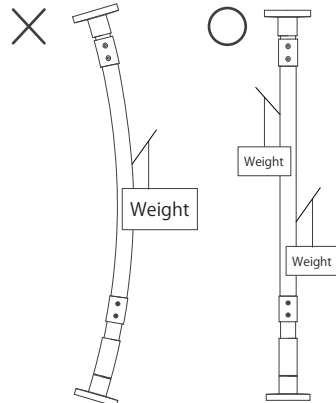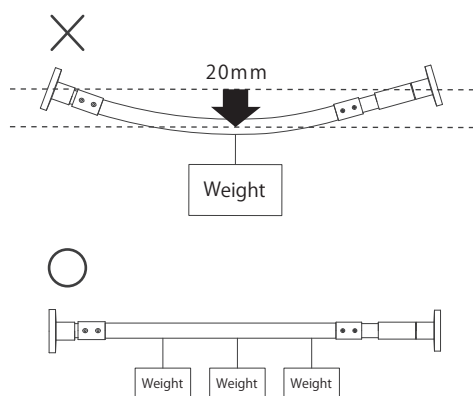

取付手順

1

まずは、木材をカットしましょう。

取り付け幅に対して、160mm 短くなるように木材をカットしてください。

Point!


もし切りすぎてしまっても、5mm 程度なら許容誤差の範囲内です。長い場合には、もう一度カットしましょう。



2

各パーツを組み立てましょう。

図のように各パーツを組み立てていきましょう。カチッと音が鳴るまで押し込み、グリップ側のネジを最後まで回してください。

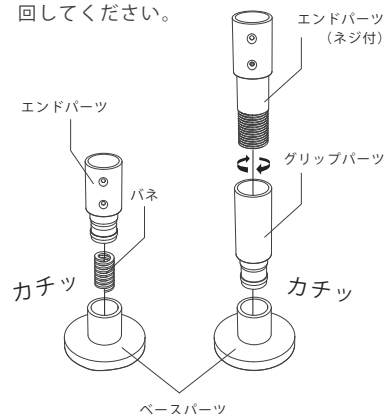


3


棒の両端にパーツをネジ止めしましょう。

Point!


市販の木の棒は太さにバラツキがあるので、棒の端部にセロハンテープなどを巻いて、キツめになるように調整しましょう。

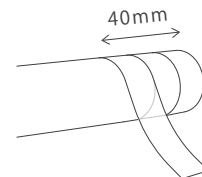

組み立てたパーツを、棒の両端にネジ止めします。ネジが小さいのでキリで下穴を空けて、ドライバーで少しずつ丁寧に締めてください。

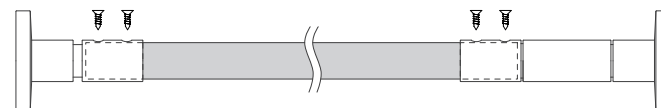


テンションロッドロングの場合は、周りに当たらないよう注意しながら2本の木の棒を延長パーツにネジ止めしましょう。

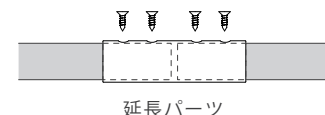

4

水平・垂直を確かめながら仮固定しましょう。

まず、グリップパーツのネジが一番短い状態になっていることを確認してから、下図を参考に落ちない状態まで仮固定します。仮固定ができたことを確認したら、少し離れて水平・垂直に取り付けられているか確認しましょう。

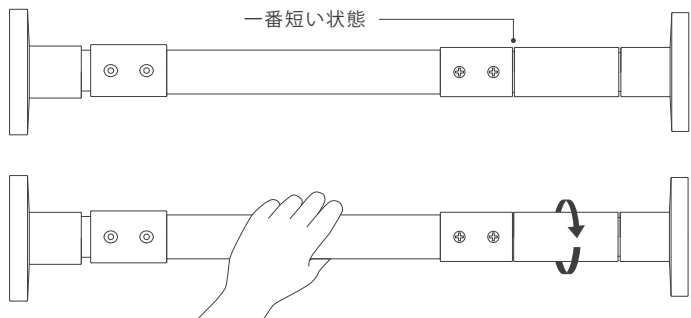


木部をおさえてグリップパーツを時計まわりに回すと、つっぱっていきます。

5

しっかりと圧着固定させましょう。


バネが縮みきってから、更に少しずつ回してしっかりと圧着固定させます。

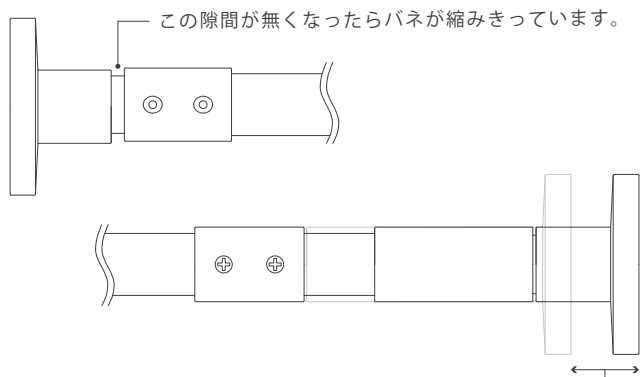

最大20mmまで伸ばせますが、右の Check! を参考にして、しっかりと圧着固定したところで止めてください。

Check!

・その時に、力をかけ過ぎて棒が反っていないかを確認しましょう。

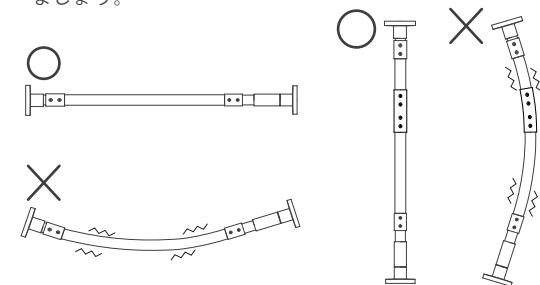

・棒をつっぱる時に、壁や天井に変形や亀裂などが起きないように注意して伸ばしてください。

・最後に、荷重をかけても大丈夫か、安全かどうかを確認して設置完了です。

・定期的に安全を確認するようにしてください。